

Korta instruktioner för AVILOO FLASH Test – Testa drivbatteriet i 3 enkla steg

FÖRSIKTIGHET:

Kontrollera
att fordonet
inte laddas.

1

INSTÄLLNING AV FLASH TEST

- Öppna förardörren (låt den vara öppen under testet).
- **VW-, Skoda-, Cupra- och Seat-modeller:** Lås upp motorhuven innan du ansluter AVILOO Box (det är inte nödvändigt att öppna den).
- Anslut AVILOO Box till OBD-2-porten (för Tesla-modeller, se installationsvideo).
- Starta fordonet och lägg kortvarigt i körläge (med bromsen nedtryckt) för att aktivera de system som krävs för testet. Därefter kan du återställa fordonet till parkeringsläge. Genom att spänna fast säkerhetsbältet hålls alla relevanta system aktiva. Stäng av värmen och luftkonditioneringen.
- **TipS:** AVILOO WebAPP hjälper dig att hitta OBD-2-porten i fordonet.

AVILOO BOX LED-DISPLAY



Blinkar blått:
indikerar att boxen håller
på att starta upp

VISAS I AVILOO-WEBBAPPEN



2

UTFÖR FLASH TEST


- Vänta tills den gula LED-lampan blinkar, vilket indikerar att AVILOO Box är redo för FLASH Test.
- Spänn fast förarens säkerhetsbälte för att hålla de system som behövs för testet aktiva.
- Vänta tills den gröna LED-lampan lyser med fast sken, vilket indikerar att FLASH Test är genomfört.



Gult ljus:
Test pågår.



Om röd lampa tänds:
FLASH Test misslyckades
(se anteckningar längst ner
till höger).

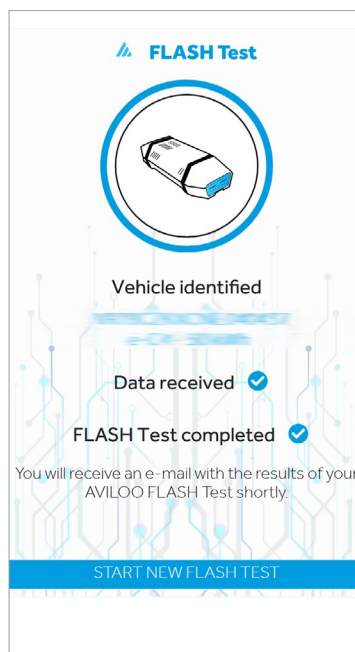

3

SLUT PÅ FLASH TEST

- Stäng av fordonet.
- Ta av säkerhetsbältet.
- Koppla ur AVILOO Box.
- Stäng förardörren och, om nödvändigt, motorhuven.
- AVILOO-BATTERICERTIFIKATET skickas via e-post till den adress som är registrerad för respektive AVILOO Box.

Observera:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av AVILOO kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Detta är en mobil enhet och användaren måste se till att hålla ett avstånd på 20 cm under användning.



Blinkar grönt:
Dataöverföring.



Grönt ljus:
Testet slutfört.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

- För att hålla programvaran uppdaterad, lämna enheten ansluten till strömförsörjningen när den inte används.
- Röd LED betyder:
FLASH Test misslyckades.

Vidta följande åtgärder:

1. Kontrollera på <https://aviloo.link/database> om fordonet kan testas.
2. Upprepa FLASH Test enligt anvisningarna.
3. Kontakt AVILOO.

